


室外ユニット

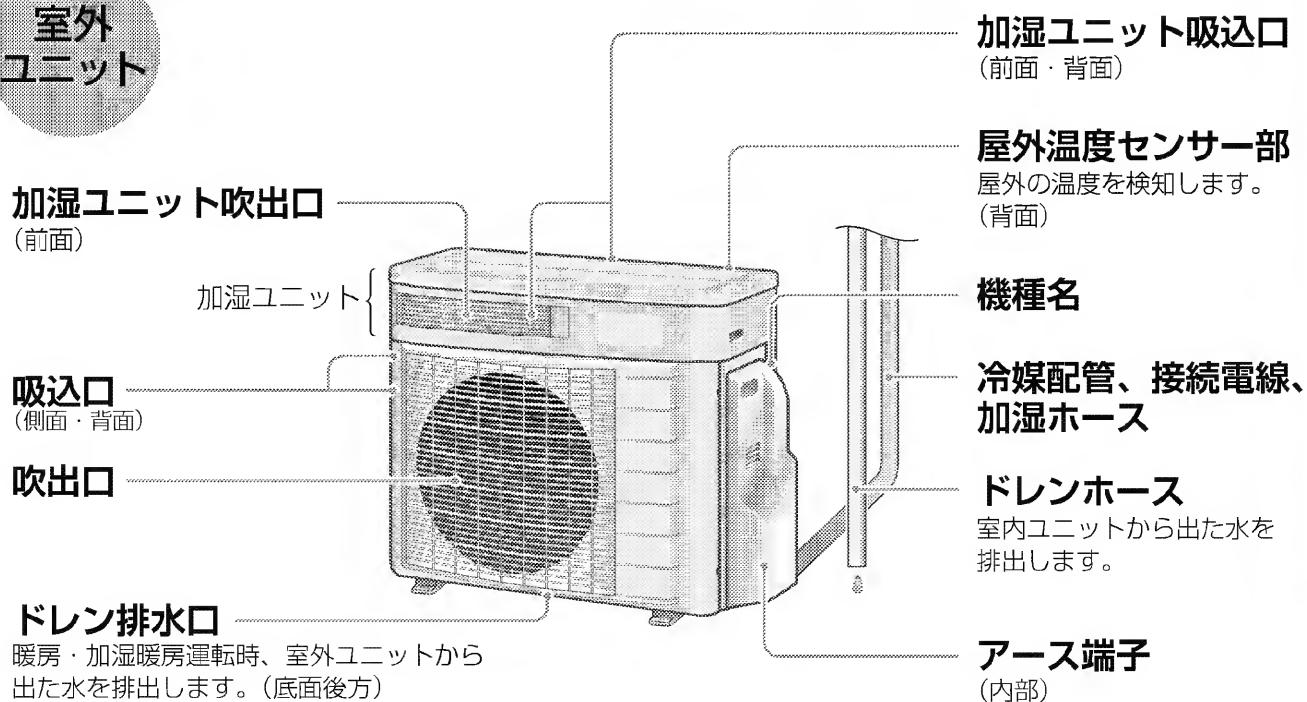


各部の名前と働き

(つづき)

リモコン


ふたを開けたとき

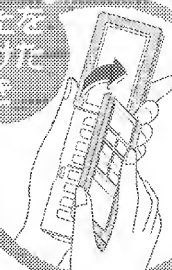

- ▶12ページ**
運転／停止ボタン
 押すと運転。
 もう一度押すと停止します。
- ▶12ページ**
切タイマーボタン
 運転を停止するまでの時間を設定します。
- ▶13ページ**
おまかせボタン
 運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で最適な運転モード、設定温度、設定湿度を選びます。
- ▶13～17ページ**
温度ボタン
 温度を調節します。

温度℃
 ↑
 ↓

上がる
 下がる
- ▶25ページ**
お知らせボタン
 室内の状況をお知らせし、最適な運転を提案します。温度・湿度・消費電力などの情報もお知らせします。

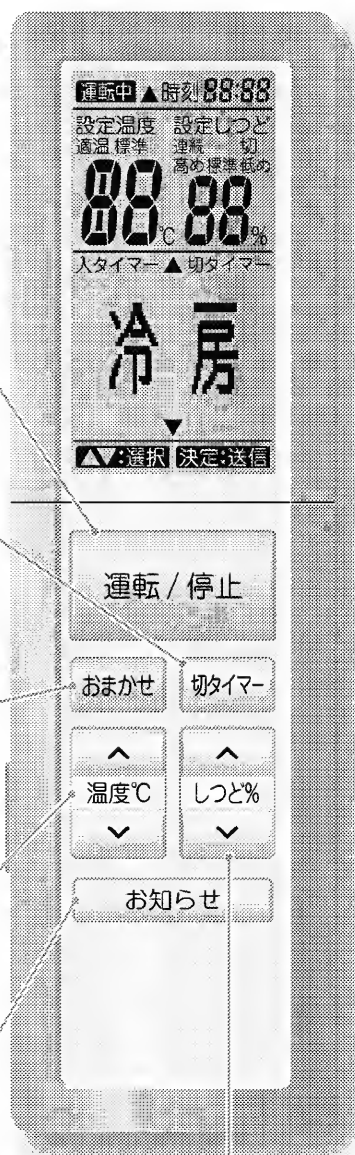


- ▶13～17ページ**
しつどボタン
 湿度を調節します。

しつど%
 ↑
 ↓

上がる
 下がる

▶29ページ メニュー 操作ボタン



メニュー画面で項目を選択します。



メニュー画面を表示します。
また、操作を決定します。

戻る

一つ前の画面に戻ります。

終了/取消

メニュー操作を終了します。
また、タイマー設定、快眠運転、へや干し運転、るすばん換気運転、けつろ防止運転を取り消します。

▶28ページ 設定確認 ボタン

現在の風量、風向、換気レベル、タイマー設定などを確認できます。

▶18ページ 風向 ボタン

上下の風向を調節します。

送受信部

室内ユニットへ信号を送信したり、
室内ユニットから信号を受信します。

表示部

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示しています。)

傷付き防止のため、表示部には保護シートを貼っています。
ご使用時はシートをはがしてください。

画面表示	内容
▲	上にもメニューがあります。
反転表示	選択されていることを表します。
▼	下にもメニューがあります。
▲▼:選択	▲▼で メニューや設定が選択できます。
決定:送信	決定を押すと信号が 送信されます。

タイマー

タイマーボタン

時刻タイマーを設定します。

風量

風量ボタン

風量を調節します。

パワフル

パワフルボタン

冷房・暖房の風量・能力をパワーアップして運転します。

ダイレクト運転ボタン

冷房

暖房

除湿


加湿


冷房・暖房・除湿・加湿運転など
運転モードを切り替えます。

運転前の準備


リモコン

電池を入れる

- 1 ふたの  マークを指で軽く押さえ手前に引いて、持ち上げる。

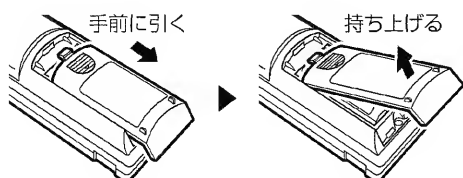


- 2 単3形アルカリ乾電池を2本入れる。

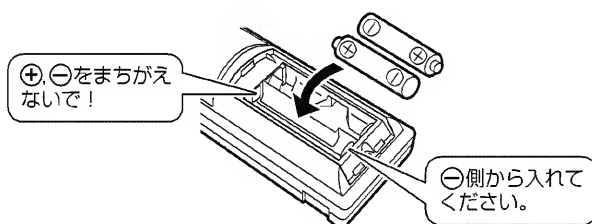

- 3 ふたをもとどおり閉める。

- 表示部の時刻が点滅しますので、現在時刻を合わせてください。

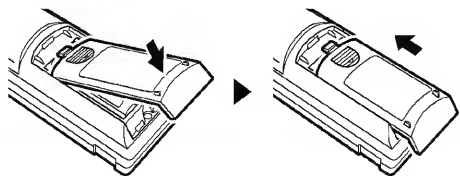

電池について



- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

現在時刻を合わせる


- 1  を押す。

- メニュー選択モードになります。

- 2  で **時計合せ** を選択し、 を押す。

- 3  で現在の時刻を表示させ、 を押す。

- 現在の時刻が設定されます。

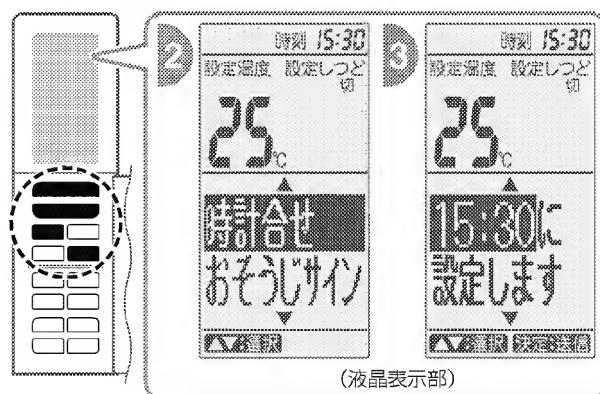

- 4  を押す。


- 時計合わせを終了します。

お知らせ

- タイマー設定・快眠運転・へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転中は時計合わせができません。
- 時計合わせをしていない(時刻12:00が点滅している)ときは、時刻タイマー設定・タイマー設定・快眠運転が使用できません。


使いかた

- リモコン送受信部を室内ユニットの送受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送受信できる距離は約7mです。
(角度、方向によって送受信距離は異なります。)

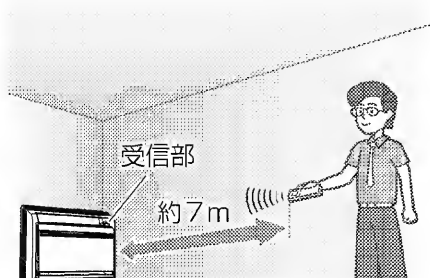


壁などに取り付ける場合

- 1 信号が受信できる場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで壁や柱などに取り付ける。

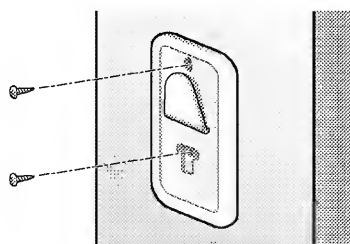

- 3 リモコンの背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。

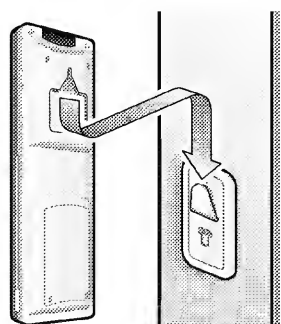

室内ユニット

フィルターを取り付ける


光触媒空清フィルターを取り付ける。

※50ページ

ブレーカーを入れる

- ブレーカーを入ると、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。

付属品



リモコン




リモコンホルダー




リモコンホルダー
取付ネジ
(黒色・2本)



取扱説明書



単3形アルカリ
乾電池
(2本)

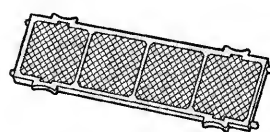


光触媒空清フィルター
(2枚)



保証書

運転のしかた


リモコンに表示されている運転内容で運転を開始します。

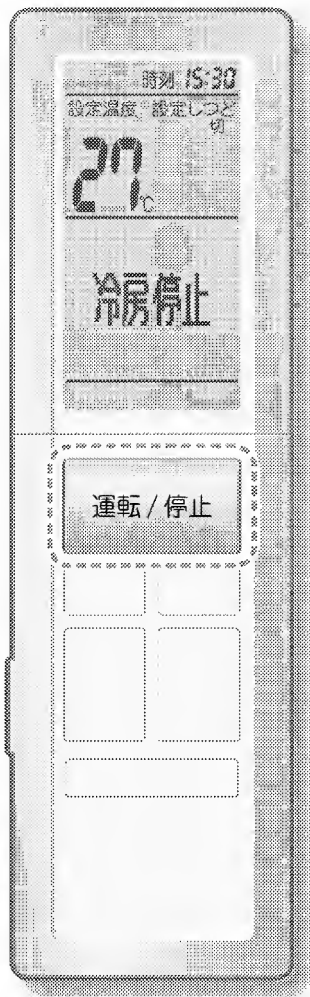

運転したいとき

運転 / 停止 を押す。

- 運転ランプが点灯します。

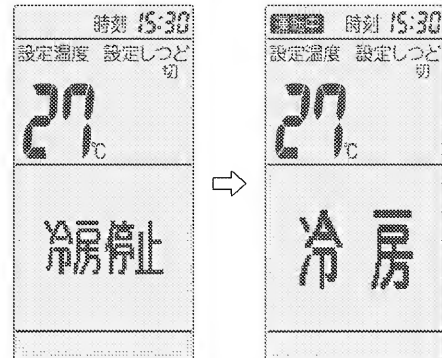

- リモコンに電池を入れたときは、冷房停止、25℃が表示されます。
- 運転モードは以下のページで変更できます。

ダイレクト運転 (冷房・除湿・暖房・加湿)	▶14~17ページ
おまかせ運転	▶18ページ
メニュー 換気・空清運転	▶19ページ

【運転ランプ】

冷房……………緑色
 除湿冷房・除湿……………黄色
 暖房……………赤色
 加湿暖房・加湿……………橙色
 換気・空清……………白色
 おまかせ……………エアコンが選んだ運転モードの色

▶13ページ

停止したいとき

運転 / 停止 をもう一度押す。

- 運転ランプが消灯します。
 - 運転内容は記憶されています。
- 次回 **運転 / 停止** を押すと前回と同じ内容で運転します。

